




Kateblook Coserman

Schema di montaggio

Ver.1.04.16

Prodotto Brevettato Made in Italy

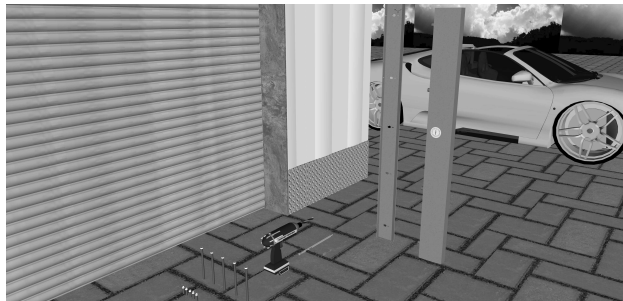


Kit composto da:

Piastra di fissaggio/maschera;
gruppo serratura;
barre filettate per fissaggio a muro;
bulloni di fissaggio:


Attrezzatura necessaria:

Trapano; punta da muro diametro 14 mm;
fresa da ferro diametro 29 mm; matita;
pistola silicone; chiave da 19; chiave da 6 esagonale.

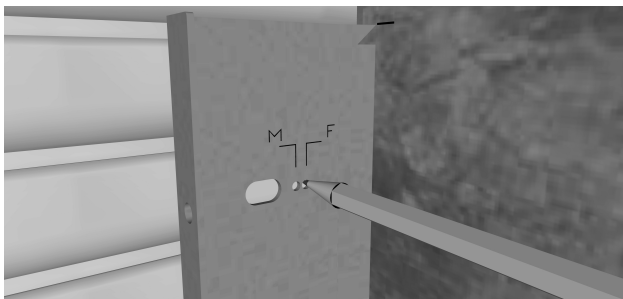


1: Posizionare la staffa di fissaggio/maschera sulla serranda all'altezza desiderata facendo combaciare i fori col centro delle fasce.

2: Segnare i fori -F- sulla serranda, 4 fori per soluzione a 4 pistoni, 2 fori per soluzione a 2 pistoni. (A richiesta è possibile realizzare Kateblook a più di 4 pistoni).

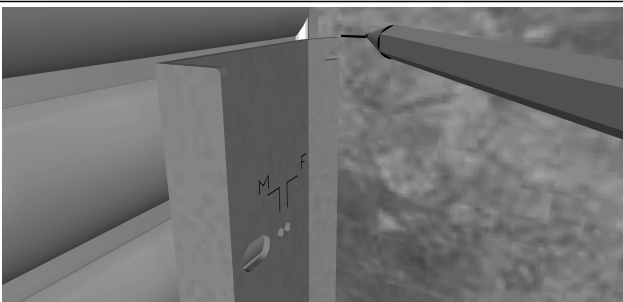

3: Segnare il muro in corrispondenza dello spigolo superiore della maschera.

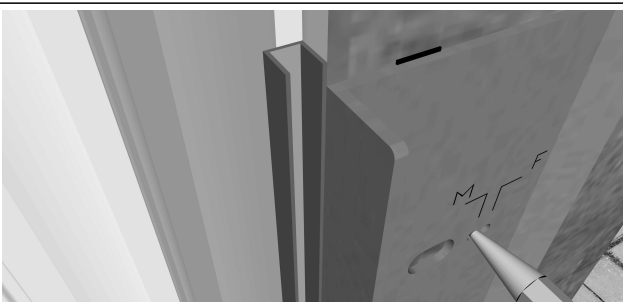



4: Posizionare la maschera sul muro laterale facendo corrispondere lo spigolo lato piega col segno precedentemente fatto ed a filo della canalina serranda.

5: segnare i 5 fori -M- sul muro, 3 per la soluzione a due pistoni.



6: Forare la serranda con fresa da 29 mm.

7: Forare il muro con punta da 14 mm.

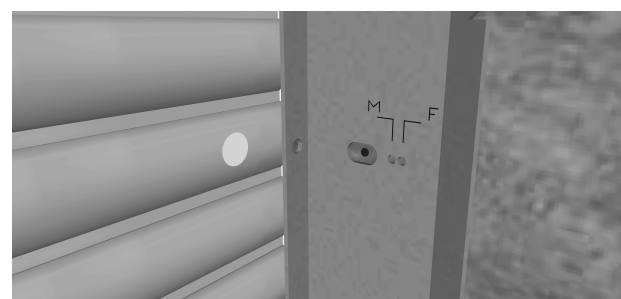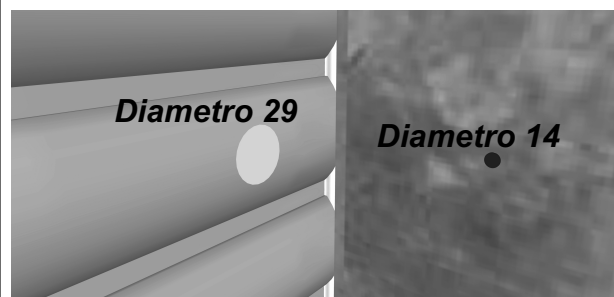

8: Posizionare la piastra di fissaggio/maschera a muro, facendo corrispondere i fori sulla parete con i fori più grandi ed asolati della piastra.

9: Fissare con barre filettate e resina.



10: Aprire la serranda e fissare il gruppo serratura alla piastra con i bulloni laterali.



Serman srl
C.da Baione ZI
70043 Monopoli (BA)
www.coserman.it
coserman@libero.it
Tel.: 0802143068
Fax.: 0802143108
Cell.: 3356290849

Rivenditore: